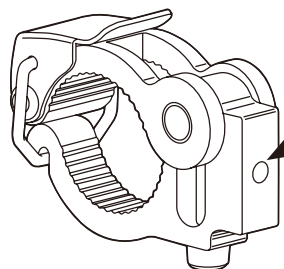


MINOURA**Space-Mount SM-2229**
instructions manual / 取扱説明書Universal & Adjustable Quick-Release
Type Alloy Clamping Device汎用クイックリリース型アルミ製
クランプM5 ネジ
M5 threadApplicable Diameter / 適用直径
7/8" ~ 1-1/8" / 22mm ~ 29mm

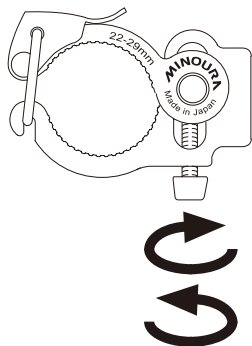
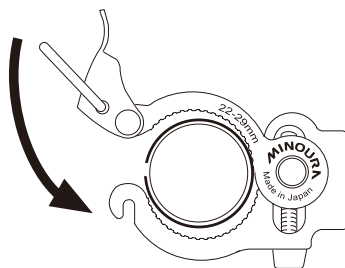
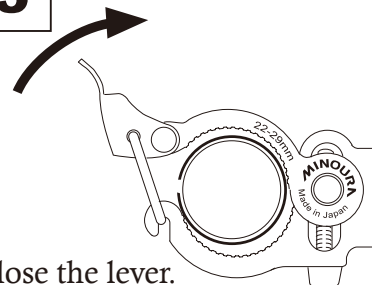
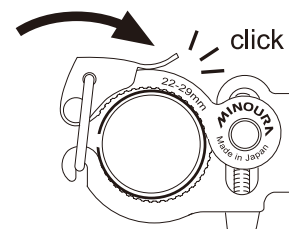
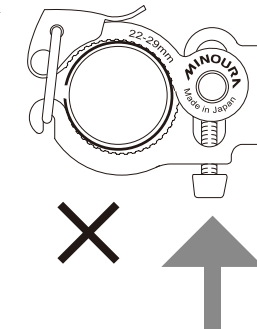
EAN(SM-2229)



49 44924 332242

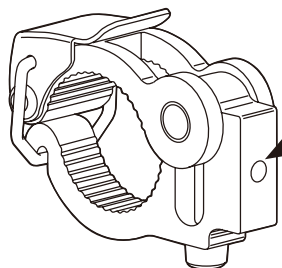
MINOURA JAPAN1197-1 Godo, Anpachi, Gifu
503-2305 Japan
minoura@minoura.jp

株式会社 箕浦

〒 503-2305
岐阜県安八郡神戸町神戸 1197-1
infodesk@minoura.jp**1**Prior to clamping, roughly adjust
the jaws opening to the target
diameter by turning the side screw.まず装着前に側面のボルトを回して
クランプの内径を取り付ける対象の
パイプの直径におおよそ合わせてお
きます。**2**Wind the supplied plastic sheet
around the tube, close the jaw,
then hook the metal ring.添付の透明シートをパイプに巻き、
その上からクランプをかぶせます。
クランプを閉じてから金属リングを
フックにかけます。**3**Close the lever.
レバーを倒します。**4**If you hear clicking sound and you
feel appropriate resistance when
closing the lever, it's OK.
If it's too tight or too loose, the
clamp jaws may be broken or an
serious accident may occur.
Release the clamp and adjust the
opening by turning the side screw,
then try clamping again.レバーを閉じ切ったとき「パチン」と
いう音とともに適度な抵抗を感じた
ら、それは正常です。
もしレバーがきつすぎる、あるいは緩
すぎる場合は、いったんクランプを解
除し、側面のボルトを回してクランプ
の開き幅を再調整してから、再度装着
してください。**CAUTION / 注意***When closing the lever, if
you find the side screw is not
retracted into the clamp body,
clamping must be loose and it
will cause serious trouble while
using. Confirm the side screw is
completely retracted.**レバーを閉じたときもし側面の
ボルトが飛び出たままだった場
合は、クランプは完全に締まり
きっていません。このままだと
使用中にクランプが緩み、重大
な事故を起こす恐れがあります。
必ずボルトが完全にクランプ本
体に引き込まれていることを確
認してからお使いください。***MINOURA JAPAN**

株式会社 箕浦

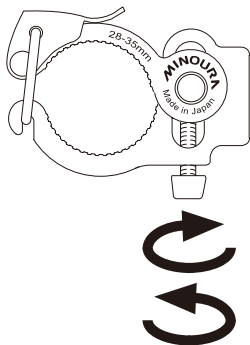
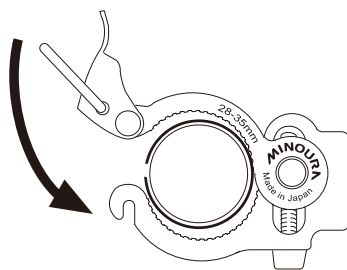
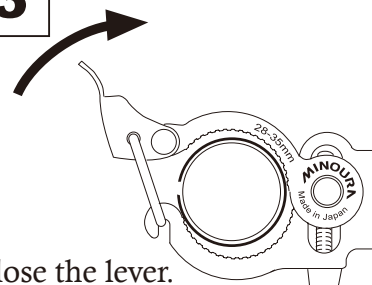
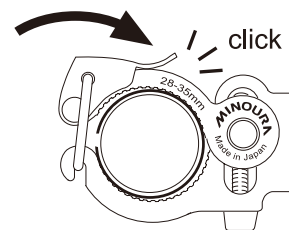
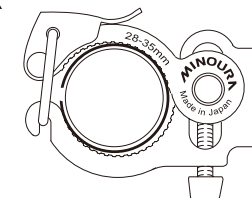
Made in Japan

MINOURA**Space-Mount SM-2835**
instructions manual / 取扱説明書Universal & Adjustable Quick-Release
Type Alloy Clamp汎用クイックリリース型アルミ製
クランプM5 ネジ
M5 threadApplicable Diameter / 適用直径
1-1/8" ~ 1-3/8" / 28mm ~ 35mm

EAN(SM-2835)

**MINOURA JAPAN**1197-1 Godo, Anpachi, Gifu
503-2305 Japan
minoura@minoura.jp

株式会社 箕浦

〒 503-2305
岐阜県安八郡神戸町神戸 1197-1
infodesk@minoura.jp**1**Prior to clamping, roughly adjust
the jaws opening to the target
diameter by turning the side screw.まず装着前に側面のボルトを回して
クランプの内径を取り付ける対象の
パイプの直径におおよそ合わせてお
きます。**2**Wind the supplied plastic sheet
around the tube, close the jaw,
then hook the metal ring.添付の透明シートをパイプに巻き、
その上からクランプをかぶせます。
クランプを閉じてから金属リングを
フックにかけます。**3**Close the lever.
レバーを倒します。**4**If you hear clicking sound and you
feel appropriate resistance when
closing the lever, it's OK.
If it's too tight or too loose, the
clamp jaws may be broken or an
serious accident may occur.
Release the clamp and adjust the
opening by turning the side screw,
then try clamping again.レバーを閉じ切ったとき「パチン」と
いう音とともに適度な抵抗を感じた
ら、それは正常です。
もしレバーがきつすぎる、あるいは緩
すぎる場合は、いったんクランプを解
除し、側面のボルトを回してクランプ
の開き幅を再調整してから、再度装着
してください。**CAUTION / 注意***When closing the lever, if
you find the side screw is not
retracted into the clamp body,
clamping must be loose and
it will cause serious trouble
while using. Confirm the side
screw is completely retracted.**レバーを閉じたときもし側面の
ボルトが飛び出たままだった場
合は、クランプは完全に締まり
きっていません。このままだと
使用中にクランプが緩み、重大
な事故を起こす恐れがあります。
必ずボルトが完全にクランプ本
体に引き込まれていることを確
認してからお使いください。***MINOURA JAPAN**

株式会社 箕浦

Made in Japan