

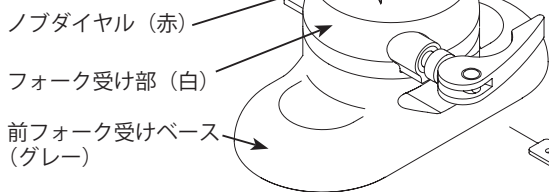


取り付け方

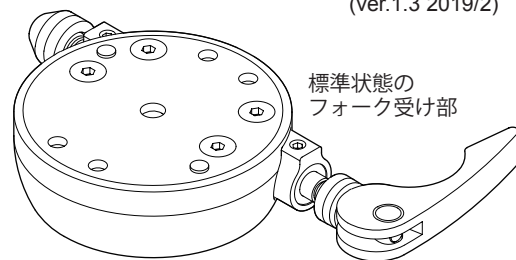


組み替え

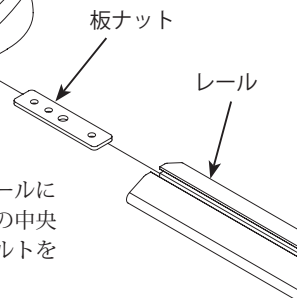

エンドベースを取り外してからフォークマウントをレールに挿入し、レール上側の溝の中に通しておいた板ナットの中央の M8 サイズのネジ孔に、赤いノブダイヤル先端のボルトをねじ込んで固定します。
その後ふたたびエンドベースを装着します。

赤いノブダイヤルをねじって取り外すと白色のフォーク受け部を取り外すことができます。
前フォーク受けのクイックはアダプタの組み替えにより、一般的な 9mm クイック用と 15mm スルーアクスル用とに使い分けることができます。


9mm クイック用として使う場合

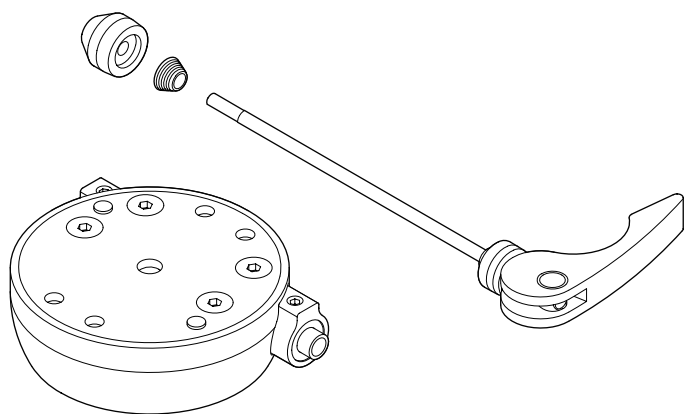

添付のクイックリリースを抜いてそのままお使いください。

バーゴ TF 用のクイックはカム比を大きく設計した特別なものです。これにより、前フォークの先端に前輪脱落防止用の爪があるために自転車の脱着時にクイックのナットをいちいちたくさん回さなければならぬという煩わしい手間を省くことができます。

15mm スルーアクスル用として使う場合

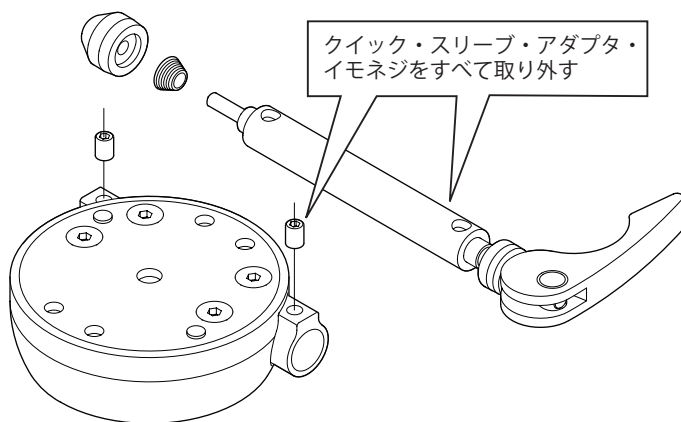

15mm スルーアクスルの場合は、添付のクイックリリースは使わず、ご自身の 15mm スルーアクスル用クイックをお使いいただけます。

まず添付のクイックを抜き取り、つづいて固定用イモネジを 3mm 六角レンチで抜き取り、赤い 15mm スルーアクスル用アダプタとシルバーの 9mm クイック用ガイドスリーブを両方とも抜き取ります。



事情によりいったん 15mm スルーアクスル用に取り外してあったアダプタやスリーブをもう一度組み付ける際は、まず赤い 15mm スルーアクスル用アダプタにあいている孔をイモネジ用のネジ孔位置に合わせて挿入し、シルバーの 9mm クイック用ガイドスリーブを左右の突き出し量が均等になるように挿入してから、固定イモネジを締めて固定します。左右が不均等なままだと正しく前フォークを固定することが難しくなります。



取り外したイモネジは付属クイックと一緒に保管しておいてください。
イモネジをフォーク受け部にねじ込んだままでは、前フォークを固定する 15mm クイックがうまく通せなくなったり、使用中の振動で脱落紛失してしまう恐れがあります。



いったんノブダイヤルを抜いてしまうと、レールの溝の中にある板ナットと位置がずれてしまっている場合があります。ノブダイヤルのボルトは板ナットの中央にある大きい方のネジ孔にだけねじ込めます。その他の孔は利用できません。フォークマウントを動かしてボルトと板ナットとを位置合わせし、軽くねじ込んでから、希望の位置に移動させて固定してください。



エンドベースは裏面のノブねじを緩めるだけでレールから取り外せますが、再装着する際はノブねじを押し上げて T 型ナットを浮かせた状態にして、レールの溝にうまく挿入するようにします。

問い合わせ先

もし何かわからないことがあった場合は、まずお問い合わせになった**販売店**にお問い合わせください。
もしそこで十分な情報やサービスを受けられない場合に限り、下記までお問い合わせください。

株式会社 箕浦 (製造元)

〒 503-2312 岐阜県安八郡神戸町下宮 134-1
Phone: (0584) 27-3131 / Fax: (0584) 27-7505
minoura@minoura.jp (営業)
infodesk@minoura.jp (カスタマーサービス)

株式会社 フカヤ (販売元)

〒 460-0015 愛知県名古屋市中区大井町 1-37 フカヤビル 3F
Phone: (052) 228-8910 / Fax: (052) 228-8917
www.fukaya-nagoya.co.jp