



4 944924 411800

後方ペダルバーは、通常は前脚の間にある ERS-1 の上支柱を上げていくためのフットペダルを、自転車を扱う際に邪魔にならないよう背面に設置できるようにするためのオプションガイドバーです。




ペダルケーブルは必ず支柱の前を通るようにしてください。後ろ側を通そうとするとケーブル長が不足して突っ張ってしまいます。

取り付け方

必要な工具： 13 ミリスパナ x2、10 ミリスパナ、5 ミリ六角レンチ


1

前脚の M6x55 キャップボルトを抜き、ガイドバーからフットペダルを抜き取ります。

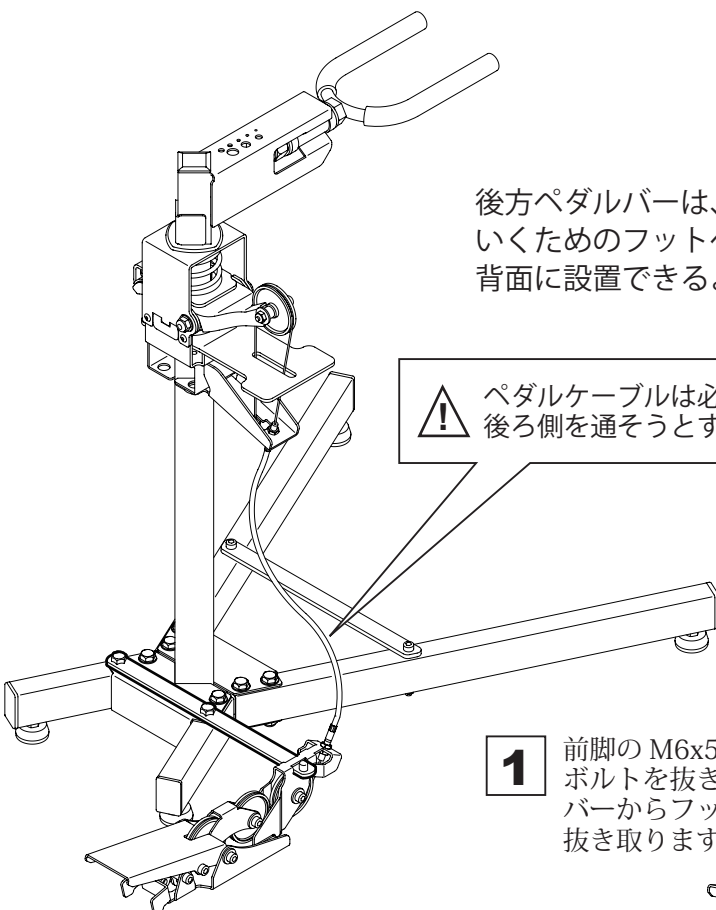

2

フットペダルガイドバーは元通り前脚に取り付け直します。ガイドバーは前脚の補強材として機能します。

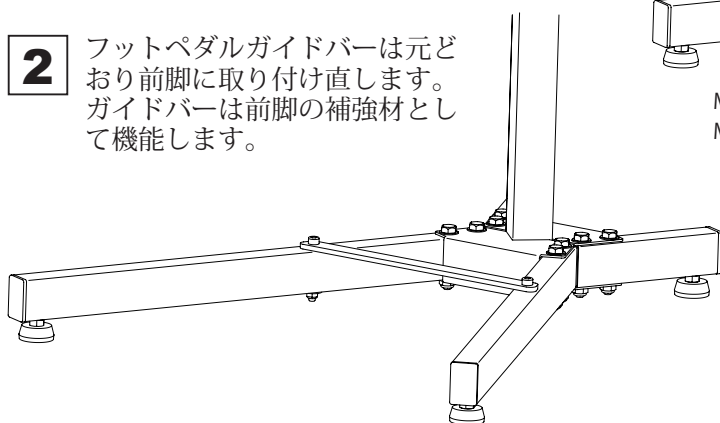

3

フットペダルを後方ペダルバーに通し、ストッパーの方に移動させておきます。このときペダルケーブルは必ず支柱の前側を通るようにしてください。

まず後ろ脚を止めている M8x55 六角ボルトを抜きます。このボルトはもう使いません。M8 平ワッシャは新しい M8x60 六角ボルトの方で使います。

後方ペダルバーを後ろ脚と脚取付部に止めて完成です。

