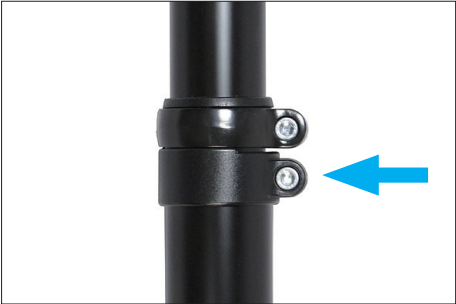



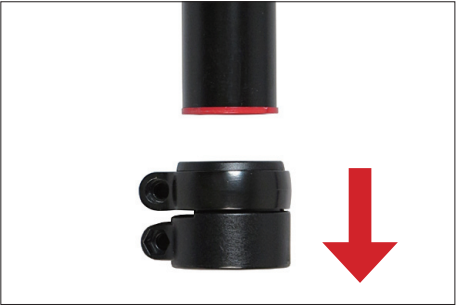
# 部品交換作業手順書


ご迷惑をおかけして申し訳ございません。以下の手順に従って支柱中間ジョイントの金属リングの交換作業をお願いします。


**MINOURN** <必要な工具：5mm 六角レンチ、マイナスドライバー>

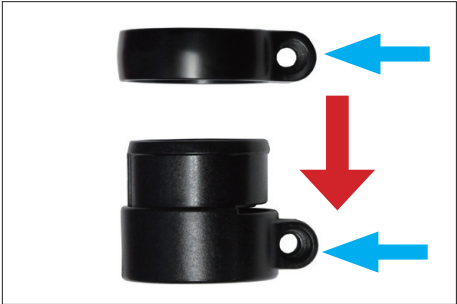
- 


1 中間ジョイントの下側のボルトを緩めます。
- 


2 中間ジョイントを上支柱ごと抜きます。
- 


3 中間ジョイントの上側のボルトを緩めて上支柱から引き抜きます。
- 

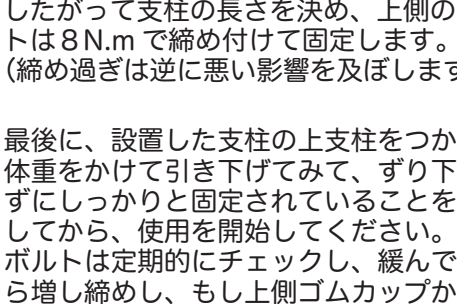
3-2 もし引き抜きにくい場合は別々に外します。まずボルトとナットを上下とも取外します。
- 

3-3 金属リングをマイナスドライバーなどで少し広げながら樹脂スリーブから抜いて別々にしておくと、簡単に外せます。
- 

4 孔同士の形を合わせてから、樹脂製スリーブに新しい金属リングをはめ込みます。
- 

5 新しい中間ジョイントを上支柱に挿入します。
- 

6 上支柱を下支柱に挿入し、中間ジョイントを下支柱にしっかりと押し込みます。
- 

7 下側のボルトを5～8N.mで締め付けます。その後はバイクタワー/ピットの説明書にしたがって支柱の長さを決め、上側のボルトは8N.mで締め付けて固定します。(締め過ぎは逆に悪い影響を及ぼします)
- 

8 最後に、設置した支柱の上支柱をつかんで体重をかけて引き下げてみて、ずり下がらずにしっかりと固定されていることを確認してから、使用を開始してください。ボルトは定期的にチェックし、緩んでいたら増し締めし、もし上側ゴムカップから赤いインジケータが見えていたら適切に再調整してください。転倒防止ストラップは必ず併用するようにしてください。